パワーレンチ（タイヤ用）

POWER WRENCH (for TRUCK WHEEL)

出力角 25.4mm 1″

バス・トラック用

8-320TW

製品番号	最大出力トルク MAX.OUTPUT (N·m)	最大入力トルク MAX.INPUT (N·m)	倍率	梱包入数（通常）	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
8-320TW	2,800	311	約 9（新品時のみ）	1	6.7	オープン

※入力部の差込角は 12.7mm です。
※本製品の専用反力受は、隣接するホイールナットの中心間距離が 110mm のものに対応しております。お手数ですが、あらかじめお客様にてナット間距離のご確認をお願いいたします。

- トラック用（4t 以上）
- ケース寸法：w400 × d195 × h95mm

付属品	
ラチェットハンドル（RH40）	1
補助パイプ（緩め専用）（320H）	1
インパクト用タイヤソケット（8A-41T）	1
インパクト用インナーソケット（8A-21B）	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

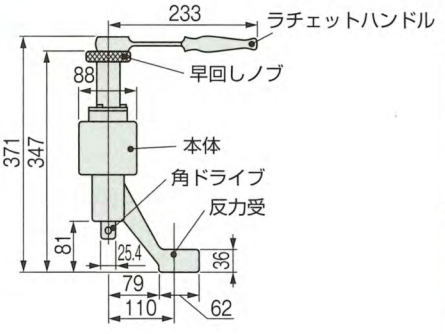

⚠警告 WARNING

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  Please read instruction manual carefully before use.
- パワーレンチ（タイヤ用）は最大入力トルク以上入力しないでください。
  Do not apply input torque to power wrench (for TRUCK WHEEL) exceeding rated max input torque.
- 内容品の補助パイプ（緩め専用）を継ぎ足して過大入力はしないでください。
  Extension pipe is attached to strengthen input force only at the time of loosening operation. Never use the pipe for tightening operation, in order to prevent over-loading which might cause Accident or failure.

ご使用方法

右回転（時計回り）の場合

①本体入力部にラチェットハンドル、本体角ドライブにソケットを完全に差し込んでください。
②ソケットと反力受をナットに差し込みます。早回しノブを使用するとナットの六角とソケットの六角が合いやすくなり、すばやく差し込めます。
③ラチェットハンドルの切替ハンドルを右図のようにセットしてください。
④セッティングが完了したら、本体に手を添えて作業を行ってください。

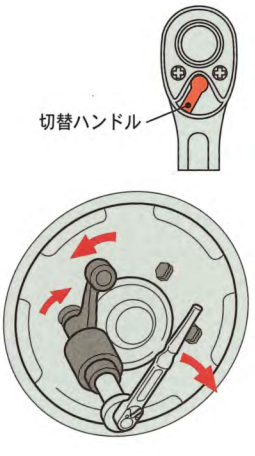

左回転（反時計回り）の場合

①本体入力部にラチェットハンドル、本体角ドライブにソケットを完全に差し込んでください。
②ソケットと反力受をナットに差し込みます。早回しノブを使用するとナットの六角とソケットの六角が合いやすくなり、すばやく差し込めます。
③ラチェットハンドルの切替ハンドルを右図のようにセットしてください。
④セッティングが完了したら、本体に手を添えて作業を行ってください。

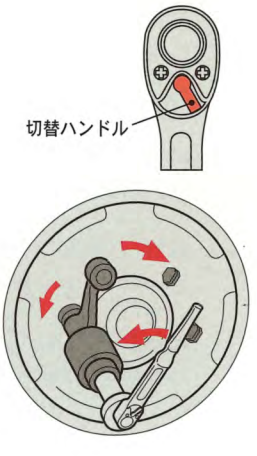

手動入力 両回転 白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.